



HSB – där möjligheterna bor

Helsingborg 2025-02-18

INFORMATION TILL BOENDE - BYTE AV VENTILATIONSFILTER

För att säkerställa god luftkvalitet i din bostad genomförs ett filterbyte en gång per år. Detta ingår i den ordinarie fastighetsskötseln och den utförs utav HSB Skåne.

Önskar du fler filterbyten?

Om du vill byta filter mer än 1 gång per år behöver du själv beställa och bekosta extra filter. Rekommendationer om filtertyp och var de kan köpas finns hos förvaltaren.

Återställning av filterlarm

Ditt ventilationsaggregat är fabrikt inställt att ge ett filterlarm var sjätte månad. Detta betyder inte att filtret ska bytas, utan endast att larmet behöver återställas manuellt. Instruktioner för hur du återställer larmet finns i manualen för ditt specifika aggregat.

På nästa sida hittar du de olika aggregaten och vilken manual som gäller för just ditt aggregat. Skulle aggregatet inte starta efter ni har återställt larmet då bör ni kontakta förvaltaren.

Har du frågor?

Vid frågor eller om du behöver hjälp, vänligen kontakta förvaltaren.

Tack för att du hjälper till att bibehålla en god inomhusmiljö!
Med vänlig hälsning

HSB Nordvästra Skåne

Natalia Vasiliadou

SWEGON CASA COMFORT R2

FILTERLARM

Vid larm från aggregat som har med filter att göra eller om aggregatet har stannat kan man gå in i menyn och återställa larmet, enligt nedan, och aggregatet startar på nytt. Skulle inte aggregat starta bör man ringa felanmälan så en reparatör kan komma och kontrollera aggregatet.

Återställning

Huvudmeny	
Larmhistorik	
Återställ larm	
Filter reset	
Display	
Version	1.0
Manuellt stopp	

- Filter reset.
1. Tryck på pil-ner till "Filter reset" bekräfta med mittknappen. Skriv kod 1234 för återställning med pil-upp/ner knapparna, bekräfta för varje siffra.
 2. Exempel: Siffran 1, Pil-uppknapp en gång, bekräfta, siffran 2, Pil-uppknapp två gånger osv. Om du slår in fel kod blåmarkeras raden. Håll inne mittknappen så kommer du till hemmamenyn, börja om igen!
 3. "Filterräknaren nollställs".Avbryt eller bekräfta. "Filtertiden är återställd. Tack för att du byter filter". Comfortpanelen återgår till hemmamenyn

SWEGON MINIWIN 60

Larm



Styrsystemet övervakar aggregatets funktioner. Ett larmnummer visas i displayen om någon funktion får orimliga värden.

- **A-larm stoppar aggregatet**
- **B-larm stoppar ej aggregatet** förrän larmet övergår till A-larm.
- **C-larm är ett filterlarm som larmar 1 månad före inställd larmtid**
- Tiden för servicelarm är valbart (5/11 mån). Detta sker genom inställning av DIP-switch nr. 5, se sidan 21.
- Larmet övergår till B-larm när sex eller tolv (6/12) månader uppnåtts.
- Larmet övergår till A-larm efter ytterligare en tid (8/13 mån), som då stoppar aggregatet!

Larmkod 12

- Då det är en månad kvar till filterbyte blinkar larmdioden. Driftdioden lyser grönt.
- Vid uppnådd tid för filterbyte lyser både larm (rött) och driftdioden (grönt) samtidigt med fast sken.
- Om filtren inte byts inom en månad stoppas aggregatet. Larmdioden lyser (rött) och driftdioden slocknar.


Återställning av larm

Filterlarm återställs genom att samtidigt hålla in temperaturreglernings + och - knappar i ca 5 sekunder.

Övriga larm återställs genom att samtidigt hålla in fläktregleringens + och - knappar i ca 5 sekunder.

Obs!

Dioderna släcks först när du släpper knapparna.

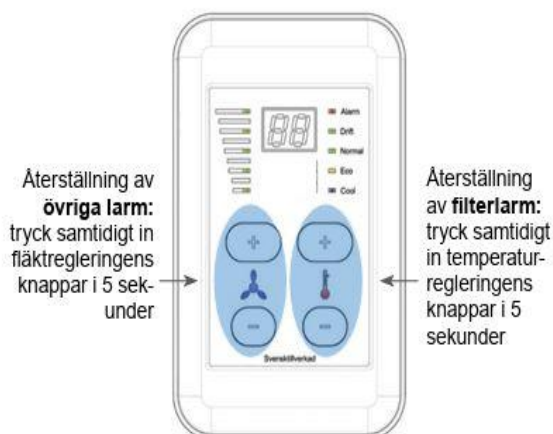


FLÄKTGROUP RDKS

Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas varje halvår. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas.

En inbyggd timer är i normalfallet inställd för att påminna om filterbyte var 6:e månad.

FILTERLARM ISYteq BASIC


Vid behov av filterbyte **blinkar** larmlampan på kontrollpanelen ISYteq Basic kontinuerligt.

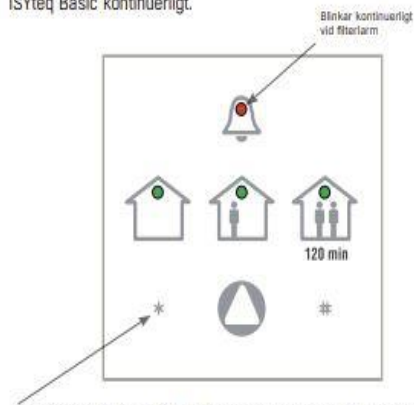

Efter filterbyte återställs filterlarmet genom att under minst 10 sekunder hålla *-knappen på kontrollpanelen nedtryckt.

FILTERLARM


- Tryck här för att ställa in hur ofta filterlarm ska utlösas.

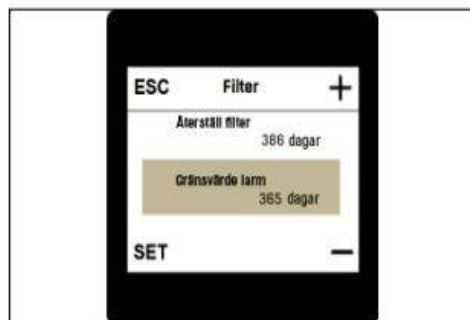

- Ändra antalet dagar med "+" och "-" och tryck på "SET" för att bekräfta valet. Tryck på "ESC" för att avbryta inställningen.

ÅTERSTÄLL FILTER

- Om filtret byts ut innan antalet dagar som ställts in som Gränsvärde larm, trycker du på pilknappen för att återställa antalet faktiska filterdagar till "0".

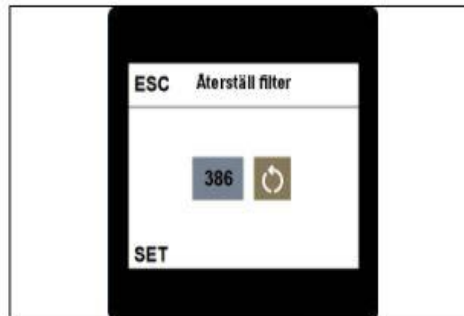


- Tryck på "SET" för att bekräfta återställningen och återgå till föregående meny.
- Tryck på "ESC" för att avbryta återställningen och återgå till föregående meny.

FILTERBYTE SKER ENLIGT FÖLJANDE PUNKTER:

Vid byte av smutsiga filter rekommenderas användning av andningsskydd med lägst klass FFP2

- Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ur stickkontakten.

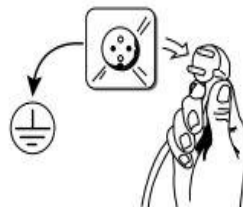

- Öppna aggregatets dörr genom att lossa de två skruvarna på framsidan, se nedan.

